



Instrukcja obsługi



Pontiac Trans Am

automatyczna skrzynia biegów



infolinia **+48 690 20 20 20**

bok@panekcs.pl

www.panekcs.pl

ROZPOCZĘCIE JAZDY

UWAGA!
Samochem nie posiada
AIRBAG, ABS I ESP



Instrukcja znajduje się
w skajowym futerale

Włącznik
światel

Sprawdź samochód,
wyślij raport
uszkodzeń
i ankietę czystości



1

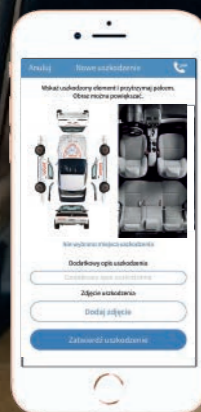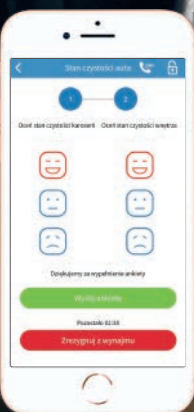

2



Wciśnij prawą nogą
hamulec i zwolnij ręczny
(lewą nogę pozostaw z boku)

3

Przekręć kluczyk w stacyjce.
(kluczyk w stacyjce jest zamontowany
na stałe) Silnik uruchomi się
(lewą nogę pozostaw z boku)

4



Użyj dźwigni
do zmiany
automatycznej
skrzyni biegów



P Parking

R Jazda do tyłu

N Bieg neutralny (luz)


D Jazda do przodu

5



Zwolnij hamulec,
wciśnij pedał gazu
(używaj tylko prawej nogi,
lewą nogę pozostaw z boku)

ZAKOŃCZENIE WYNAJMU

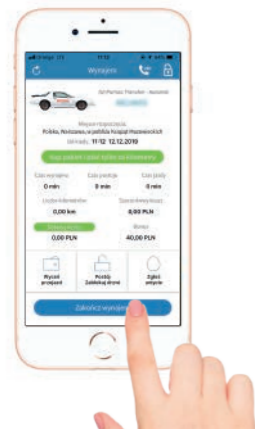

- 1 Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
- 2 Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P” i wyłącz zapłon
- 3 Upewnij się, że karta paliwowa znajduje się w schowku
- 4 Zamknij okna, zabierz swoje rzeczy i pozostaw porządek
- 5 Wsiądź i zamknij samochód aplikacją
- 6 Jeśli masz uwagi do wynajmu pozostaw komentarz w aplikacji

POSTÓJ (PRZERWA W PODRÓŻY)



- 1 Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
- 2 Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P”, wyłącz zapłon, wyjdź i zamknij drzwi
- 3 Wybierz w aplikacji „POSTÓJ – Zablokuj drzwi”
- 4 Gdy wrócisz wybierz w aplikacji „POSTÓJ – Odblokuj drzwi”



Jeśli zasięg GPS i GSM jest niewystarczający, aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie kodu QR z szyby drzwi kierowcy



PARKOWANIE

Gdzie mogę parkować?

PANEK płaci za parkowanie w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP)

	ZAKOŃCZENIE WYNAJMU	POSTÓJ
W miejscu ogólnodostępnym w Strefie PANEK 		
W miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP) bez konieczności wnoszenia opłaty		
Poza Strefą PANEK		
Parkingi płatne (za postój płacisz sam za wyjątkiem SPP)		
Strefa wyłączona z zakończenia wynajmu 		
Parkingi z ograniczonym zasięgiem GPS		
Parkingi specjalne PANEK (np. na lotniskach)  		

Lokalizacje parkingów specjalnych wraz ze szczegółami dojazdu sprawdź na stronie www.panekcs.pl



ZABRONIONE JEST



Palenie papierosów
również elektronicznych
i picie alkoholu



Holowanie



Przekazywanie
samochodu
osobie trzeciej



Branie udziału
w rajdach
i wyścigach



Łamanie prawa
i regulaminu



Śmiecenie



MOŻESZ



Wycenić w aplikacji
swój przejazd



Przewozić
zwierząka
w transporterze



Podróżować
maksymalnie
w 4 osoby



Polecić
znajomemu
usługę



Polubić
nas na FB



Oceń nas w sklepie
App Store
lub Google Play



UWAGA!



W przypadku, kiedy obroty silnika wzrosną do ponad **4 000** lub system pomiarowy wykaże, że samochód jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem i przepisami, konsultanci BOK będą kontaktować się z kierowcą. Po przekroczeniu **5 000** obrotów, **zgodnie z regulaminem Panek CarSharing** naliczana będzie kara.



Samochód jest dostępny dla osób, które mają carsharingową historię. W celu wynajęcia auta należy mieć wydane przynajmniej **300 zł** na usługę PANEK CarSharing z wyłączeniem bonusów.



W razie kolizji, wypadku
NATYCHMIAST DZWOŃ

INFOLINIA
+48 690 20 20 20

HISTORIA

Pontiac Trans Am



Zgodnie z zapowiedzią, PANEK CarSharing wprowadza do usługi kolejny unikatowy samochód. Po Polonezie, Maluchu, Fiacie 125p i Syrence przyszedł czas na coś bardziej niespotykanego. Jest to Pontiac Trans Am z 1986 roku.

Zakupiony do usługi Trans Am był używany przez 33 lata wyłącznie na terenie USA, dokładniej w Connecticut, a ostatnie 12 lat stał w garażu nie używany. Oryginalnie był w kolorze białym, posiadał na masce pomarańczowego orła i pomarańczowe listwy, które na potrzeby usługi zostały zmienione na niebieskie. Na masce pojawił się też nowy, niebiesko-czerwony orzeł. Białych Pontiaców Trans Am wyprodukowano jedynie 1 500 sztuk. Jest to więc unikat z małym przebiegiem i ciekawą historią.

Auto wyposażone jest w silnik V8 o pojemności 5 litrów i mocy aż 231 KM oraz 3-stopniową automatyczną skrzynię biegów i tylny napęd. To najmocniejszy samochód CarSharingowy w Polsce – będzie zatem pod naszym specjalnym nadzorem.

Poza systemem umożliwiającym otwarcie i zamknięcie Trans Am-a za pomocą telefonu, samochód posiada też bardzo zaawansowaną telematykę, został on w pełni dostosowany do usługi, ale z poszanowaniem jego historii.