



Instrukcja obsługi



Toyota Yaris

automatyczna skrzynia biegów

infolinia **+48 690 20 20 20**

bok@panekcs.pl

www.panekcs.pl

Wyłącz światła po zakończonym przejeździe.

Kontrolka READY (kiedy się pali, samochód jest gotowy do jazdy)

Uchwyt na telefon z ładowarką

ROZPOCZĘCIE JAZDY

Karta paliwowa i instrukcja znajdują się w schowku



Regulacja lusterek

1



Sprawdź samochód, wyślij raport uszkodzeń i ankietę czystości

2



Wciśnij prawą nogą hamulec i zwolnij ręczny (lewą nogę pozostaw z boku)

3



Naciśnij przycisk POWER (lewą nogę pozostaw z boku)

4



Zmień pozycję automatycznej skrzyni biegów

5



Zwolnij hamulec, wciśnij pedał gazu (używaj tylko prawej nogi, lewą nogę pozostaw z boku)

Postój i zakończenie wynajmu

Jazda do tyłu


Bieg neutralny (luz)

Jazda do przodu

Jazda ze wspomaganie hamowania silnikiem
NIE UŻYWAJ!

ZAKOŃCZENIE WYNAJMU



- 1 Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
- 2 Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P” i wyłącz zapłon 
- 3 Upewnij się, że karta paliwowa znajduje się w schowku
- 4 Zamknij okna, zabierz swoje rzeczy i pozostaw porządek
- 5 Wsiądź i zamknij samochód aplikacją
- 6 Jeśli masz uwagi do wynajmu pozostaw komentarz w aplikacji

POSTÓJ (PRZERWA W PODRÓŻY)



- 1 Zaparkuj samochód zgodnie z instrukcją i przepisami ruchu drogowego
- 2 Ustaw skrzynię biegów w pozycji „P”, wyłącz zapłon, wyjdź i zamknij drzwi
- 3 Wybierz w aplikacji „POSTÓJ — Zablokuj drzwi”
- 4 Gdy wrócisz wybierz w aplikacji „POSTÓJ — Odblokuj drzwi”



















Jeśli zasięg GPS i GSM jest niewystarczający, aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie kodu QR z szyby drzwi kierowcy



PARKOWANIE

Gdzie mogę parkować?

PANEK płaci za parkowanie w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP)


	ZAKOŃCZENIE WYNAJMU	POSTÓJ
W miejscu ogólnodostępnym w Strefie PANEK 		
W miejskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP) bez konieczności wnoszenia opłaty		
Poza Strefą PANEK		
Parkingi płatne (za postój płacisz sam za wyjątkiem SPP)		
Strefa wyłączona z zakończenia wynajmu 		
Parkingi z ograniczonym zasięgiem GPS		
Parkingi specjalne PANEK (np. na lotniskach)?  		

Lokalizacje parkingów specjalnych wraz ze szczegółami dojazdu sprawdź na stronie www.panekcs.pl

TANKOWANIE

Dostajesz
10zł

1

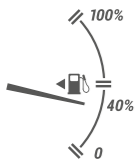


Jeśli paliwa jest 40% lub mniej, możesz zatankować samochód na stacjach ORLEN lub BLISKA honorujących kartę paliwową FLOTA

2



Otwórz schowek i wyjmij kartę paliwową

3

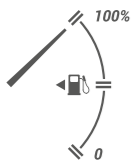

Tankuj zawsze do pełna i tylko



4



Zapłać kartą paliwową i odłóż ją na miejsce w schowku (Kod PIN znajduje się na odwrocie karty)

5

10zł

Taką kwotę otrzymasz na kolejne przejazdy (w ciągu 48h)

MYCIE

Dostajesz
40zł

1



Znajdź na mapie samochód oznaczony „Do umycia”

2



Umyj i odkurz cały samochód na dowolnej myjni na własny koszt

3



Zgłoś umycie w aplikacji mobilnej. Poprosimy Cię o wykonanie zdjęć czystego auta

4

40zł

Taką kwotę otrzymasz na kolejne przejazdy (w ciągu 48h)



ZABRONIONE JEST



Palenie papierosów również elektronicznych i picie alkoholu



Holowanie



Przekazywanie samochodu osobie trzeciej



Branie udziału w rajdach i wyścigach



Łamanie prawa i regulaminu



Śmiecenie



W razie kolizji, wypadku
NATYCHMIAST DZWOŃ

INFOLINIA
+48 690 20 20 20



MOŻESZ



Wycenić w aplikacji swój przejazd



Przewozić zwierzę w transporterze



Podróżować maksymalnie w 5 osób



Ładować telefon



Słuchać swojej muzyki przez bluetooth



Rozmawiać przez zestaw głośnomówiący



Polecić znajomemu usługę



Polubić nas na FB